

Anlagenbau Planung Beratung



Modelleisenbahn

Johann Fleischhacker

1110 Wien, Herbert-Böhm-Gasse 3

Tel +43(0)6991 070 19 83

e-mail: [jfmb@jfmb.at](mailto:jfmb@jfmb.at), [www.jfmb.at](http://www.jfmb.at)

DER ZIMO SPEZIALIST



MISBA, Dr. Dabner

## Bausatz Bahnhofsgebäude LITSCHAU



BITTE PRÜFEN SIE VOR BEGINN DES ZUSAMMENBAUES DIE VOLLSTÄNDIGKEIT DER  
EINZELNEN BEUTEL

### Inhalt:

- 16 Fenster 3teilig
  - 16 Fensterstöcke
  - 16 Fenstersimse
  - 4 Türstöcke
  - 4 Türen
  - 4 Türumrandungen
  - 4 Paar Mauerecken
  - 2 WC Fenster
  - 2 WC Fensterumrahmungen
  - 3 Beschriftungstafeln
  - 3 Beschriftungen Litschau
  - 2 Holzschalungen f Giebel
  - 1 Holzschalung f Giebel
  - 1 Sockel Bahnseite lang
  - 1 Sockel Straßenseite lang
  - 1 Sockel Bahnseite kurz
  - 1 Sockel Straßenseite kurz
  - 1 Sockel Querbau lang
  - 2 Sockel Stirnseite kurz
  - 2 Giebel f Querbau
  - 1 Giebel f Längsbau
  - 1 Rauchfang klein
  - 1 Rauchfang groß
  - 1 Rauchfangkranz klein
  - 1 Rauchfangkranz groß
-


Sie benötigen weiters:

- Polystrolkleber z.B. Faller Super Expert
- UHU, oder ähnlichen Klebstoff
- Scharfes Bastelmesser
- Grüne, gelbe und graue Farbe zum Bemalen
- 1 Pkg. Dachrinnen und Fallrohre der Fa. Auhagen (Kat.Nr.: 41609 )

Die beigelegten Ausdrucke können als Maskierung verwendet werden, falls beabsichtigt wird, das Gebäude zu beleuchten


Zusammenbau des Gebäudes:

Legen Sie sich die Teile wie folgt auf:

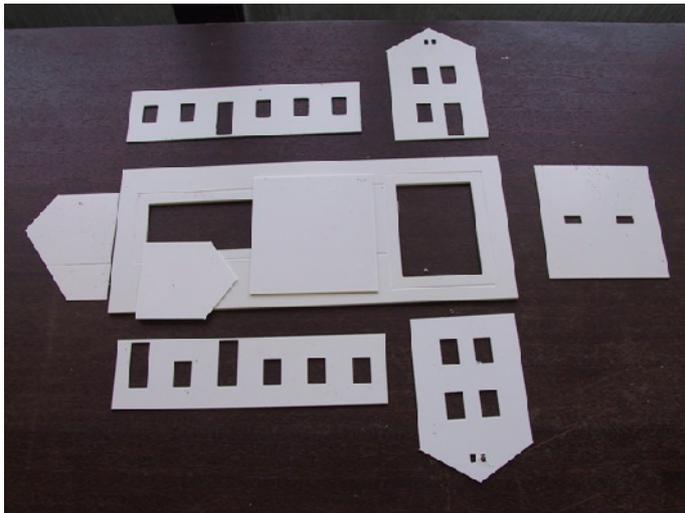

Anschließend kleben Sie die Teile zusammen. Die Nase am Seitenteil soll plan mit Vorder- und Rückseite abschließen.

Jetzt können Sie das Gebäude auf die Grundplatte aufkleben und gelb einfärben.

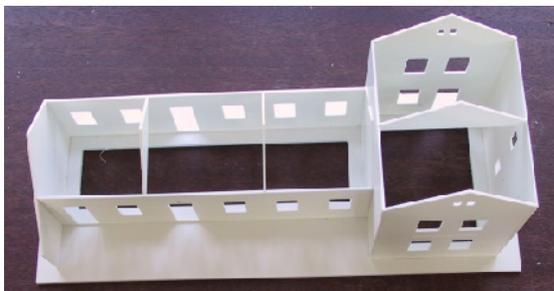




Ansicht Bahnseite



Ansicht Strassenseite


### Fenster und Türen:

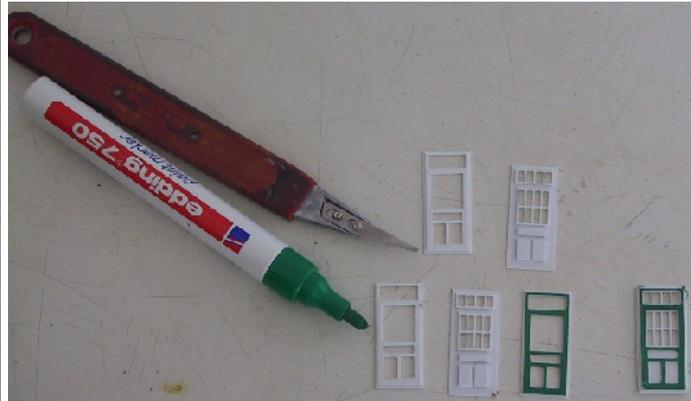

- Fenster und Türen zuerst einpassen, dann färben. Nach dem Trocknen der Farbe können die Fenster und Türen eingeklebt werden.

### Beschriftungstafeln:

Färben sie den Rand der Tafel schwarz. Anschliessend mittels Schere oder Bastelmesser die Beschriftung aus der Folie schneiden und laut Bild anbringen. Wenn Sie diesen Schritt erledigt haben, können sie die Beschriftungstafeln ankleben.

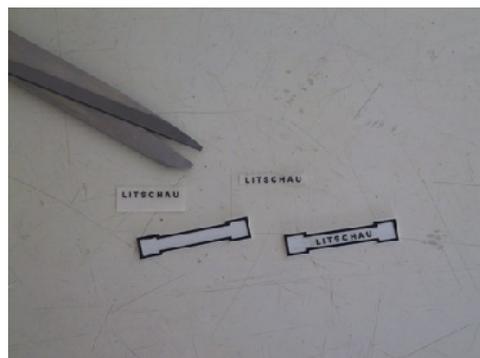

### Sockel:

Malen sie die Sockelsteine grau an. Nach dem Trocknen können diese laut Bild angeklebt werden. Desweiteren können im Zuge dessen die Mauerecken angebracht werden.



Ansicht Bahnseite




Ansicht Straßenseite

### Zusammenbau des Daches:

Färben sie die Giebelverschalung braun ein.

Es empfiehlt sich, zuerst die Dachplatten mithilfe der beiden „Hilfsplatten“ zusammenzubauen! Montieren sie anschließend die Teile laut Bild. Die Stützkonstruktionen bestehen jeweils aus Einzelteilen, welche vorsichtig und mit wenig Kleber zusammengebaut werden müssen.

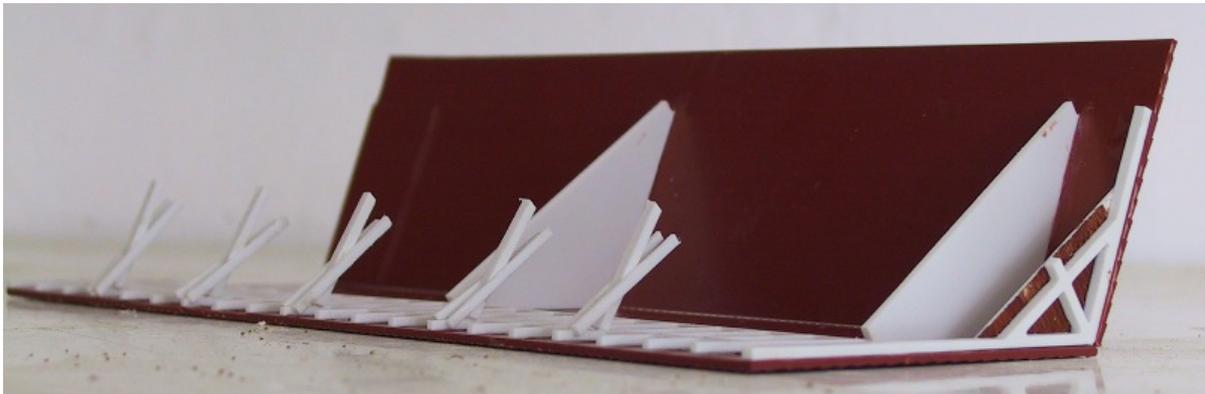


Färben Sie anschliessend die Stützkonstruktion braun ein. (Hier irrtümlich grün !)  
Der Zusammenbau des kurzen Daches gestaltet sich ähnlich.

Wenn der Kleber getrocknet ist, können Sie das Dach auf das Gebäude aufsetzen.



Ansicht Bahnseite

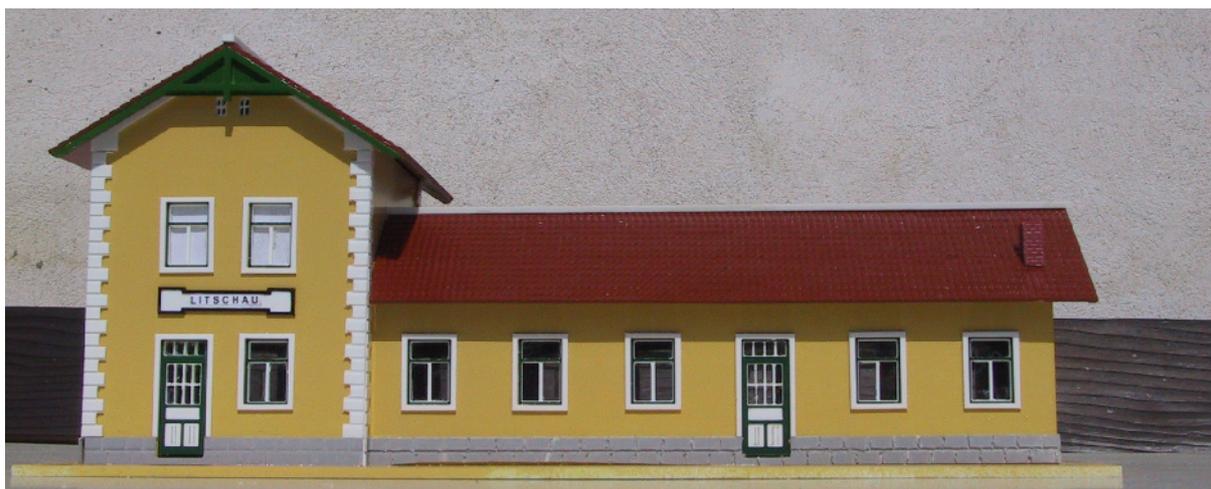

Ansicht Strassenseite



Ansicht Strassenseite schräg

Jetzt können Sie die Rauchfänge, die Giebelleisten, die Regenrinnen und Fallrohre montieren.



Produktvorschau passend zu diesem Bausatz:

In Kürze wird auch die passende Lokremise als Bausatz erhältlich sein.

