

Anlagenbau Planung Beratung

Modelleisenbahn

Johann Fleischhacker

1110 Wien, Herbert-Böhm-Gasse 3
Tel +43(0)6991 070 19 83
e-mail: jfmb@jfmb.at, www.jfmb.at
DER ZIMO SPEZIALIST

MSPA Dr. Bukler



Bausatz Lokremise Litschau

BITTE PRÜFEN SIE VOR BEG INN DES ZUSAMMENBAUES DIE VOLLSTÄNDIGKEIT DER EINZELNEN BEUTEL




Sie benötigen weiters:

- Polystrolkleber z.B. Faller Super Expert
- UHU, oder ähnlichen Klebstoff
- Scharfes Bastelmesser
- Gelbe und braune Farbe zum Bemalen

Bitte entgraten Sie alle Teile, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen !
Ein schönes Modell wird der Lohn Ihrer Mühe sein !


Zusammenbau des Gebäudes:

Legen Sie sich die Teile wie folgt auf:

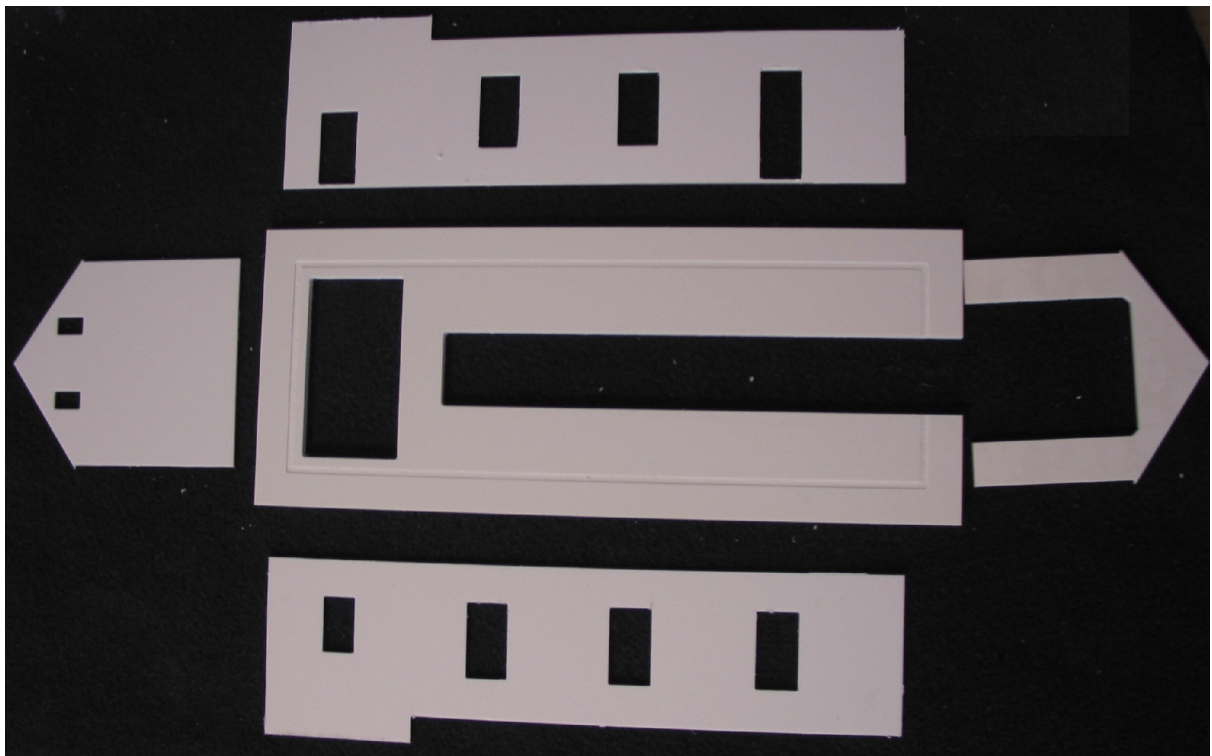


Zuerst kleben Sie die Rückwand ein, danach die beiden Seitenwände.
Die vorgegebenen Aufnahmen sind sehr knapp bemessen. Es empfiehlt sich, die runden „Ecken“
der Aufnahme auf der Grundplatte mittels Messer eckig zu machen.

Bevor Sie die Vorderseite einkleben, kleben Sie bitte in die Einfahrt die Scharniere ein.


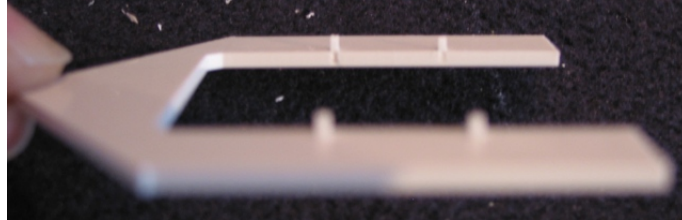


Anschließend können Sie die Einfahrt einkleben.

Als nächstes kleben Sie bitte die beiden Versteifungen ein.

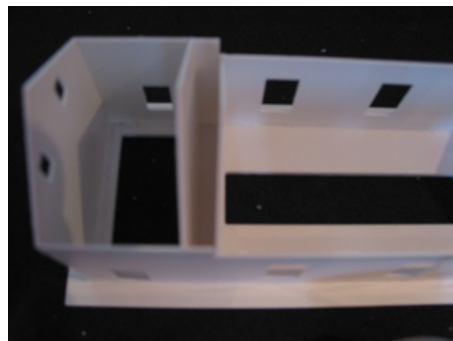


Nun können Sie mit dem Zusammenbau des Daches beginnen.

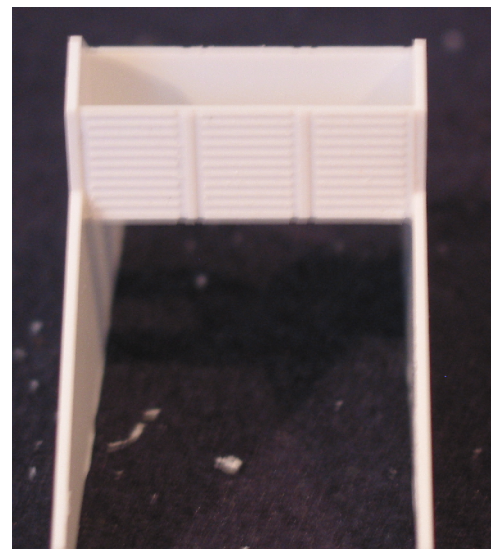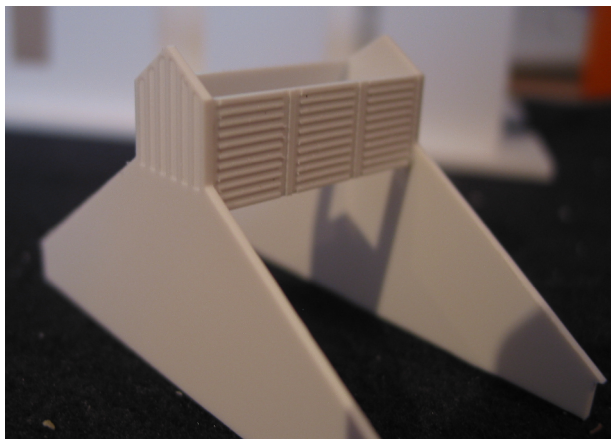

Es empfiehlt sich hier, die Teile bereits jetzt braun zu lackieren, da ein späteres Lackieren ein sehr schwieriges Unterfangen darstellt.


Nach dem Trocknen der Farbe können Sie die Dachplatten aufkleben. Achten Sie bitte darauf, dass die kleinen Platten „mittig“ sitzen.

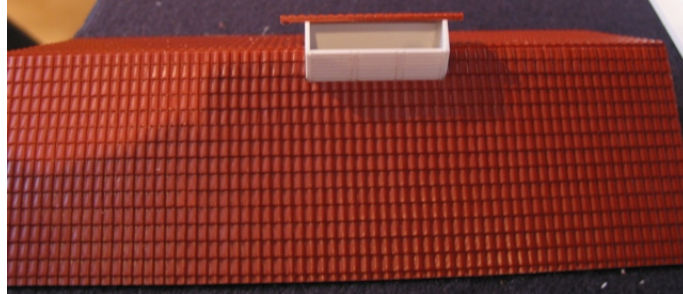

Jetzt sollte das Gebäude lackiert werden. Wenn die Farbe getrocknet ist, können Sie mit dem Zusammenbau des Daches fortfahren. Achten Sie auch beim Zusammenbau der zweiten Dachhälfte auf mittigen Sitz des Daches.



Wenn dieser Schritt erledigt ist, können Sie beginnen die Tore zu komplettieren. Kleben Sie jeweils ein Vorder- und ein Hinterteil zusammen. Das Vorderteil erkennen Sie daran, dass sich auf ihm die Aufnahmen für die Scharniere befinden. Wenn Sie das erledigt haben, kleben Sie die Scharniere auf die vorgegebenen Stellen der Tore. Wenn Sie wollen, können Sie nach dem Lackieren von innen Kunststoffolie als Glasimitat anbringen. Sie können aber ebenso beide Torhälften lackieren und VOR dem Zusammenbau der Tore die KS-Folie auf eine Seite der Türe anbringen, bevor Sie die Tore zusammenkleben.

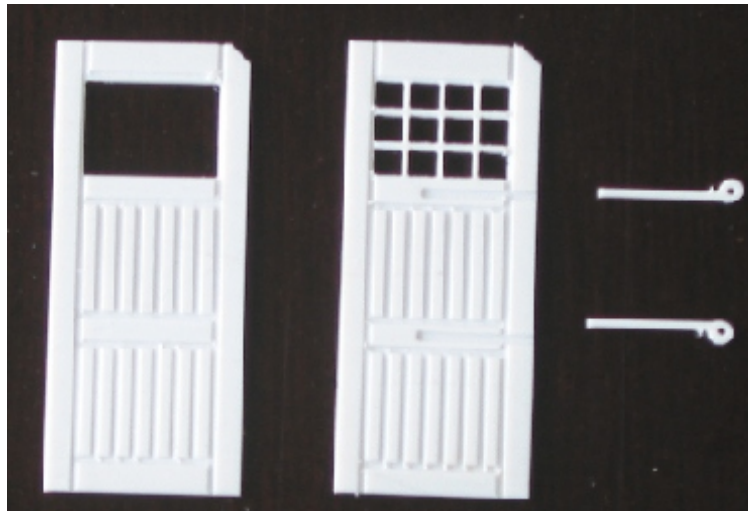

Danach entgraten Sie bitte Türen und Fenster, lackieren diese und kleben sie an den vorgesehenen Stellen von innen ein. Natürlich können Sie auch hier mittels KS-Folie Glas darstellen.

Anschließend lackieren Sie bitte das Fachwerk und bringen es an der von der Einfahrt gesehenen LINKEN Seite an.

Zum Abschluss bringen Sie bitte die Dachgiebel und Regenrinnen samt der Abflussrohre auf die passende Länge und kleben Sie an.



